

QUICKSAND FOGMASSA SMALA FOGAR



Hård och fast fog



Frostbeständig



Fri från ogräs




Genomsläpplig



Lättare fordonstrafik

Perfekt fogmaterial för gångbanor och områden med lättare fordonstrafik där du vill ha en fast och stabiliserande fog - fri från ogräs.

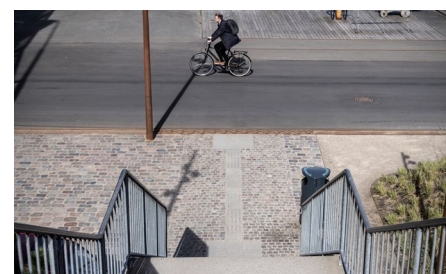

LITHOMEX

- binds every stone together

Tekniska data

1-komponent fogmassa

Färdigblandad, klar att använda. Kräver inga maskiner eller licenser. Densitet: 1,45 g/cm³

Användning

Områden med fotgängare och lättare fordonstrafik. Beläggningar av natursten, tegel och betong. Trafikclass GC: Lättare fordonstrafik.

Färger



Funktion

Härdar vid kontakt med luft till en fast, ogräsfri och genomsläpplig fog.

Fogning

Använd QUICKSAND endast vid temperaturer över noll grader.

Hållbarhet

Upp till 2 år vid torr förvaring i oöppnad förpackning.

Fogens bredd

Från 3-20 mm

Fogens djup

Minst dubbla fogbredden, dock minst 30 mm. Vid trafikbelastning är fogdjupet minst halva stenhöjden.

Härdning

Kan beträdas efter 24 timmar vid 20°C. Fullt härdad efter 7 dagar vid 20°C (lägre temperatur = längre tid).

Bruksanvisning 30 mm fogdjup

Storlek på beläggningen

10 x 10 cm
30 x 30 cm
40 x 40 cm
50 x 50 cm

3 mm

2,61 kg/m²
0,87 kg/m²
0,65 kg/m²
0,52 kg/m²

5 mm

4,35 kg/m²
1,45 kg/m²
1,09 kg/m²
0,87 kg/m²

Fogbredd

10 mm

8,70 kg/m²
2,90 kg/m²
2,18 kg/m²
1,74 kg/m²

15 mm

13,05 kg/m²
4,35 kg/m²
3,26 kg/m²
2,61 kg/m²

Monteringsanvisning

FÖRE FOGNING



Foga med QUICKSAND endast vid temperaturer över noll grader.

Överbyggnadskonstruktionen **MÅSTE** vara genomsläppligt och dimensionerat för den önskade användningen enligt gällande normer.

Ytan ska ha en lutning på minst 1% för att vatten ska kunna rinna bort.

Vid renovering av beläggningen måste den vara helt fri från ogräs och rester av gammalt fogmaterial.

Se till att beläggningen sopas ren.

Vattna beläggningen ordentligt före fogning.

Om du inte har en vattenslang med duschmunstycke kan du även använda en vattenkanna med duschmunstycke. Proffstips: Använd en borste med inbyggd vattenslang för enklast möjliga utförande



Börja alltid med en liten yta för att se hur beläggningen reagerar på fogen. Öppna vakuumpförpackningen med QUICKSAND fogmassa och håll den på beläggningen.

Sopa in QUICKSAND fogmassa diagonalt ner i fogarna, samtidigt som du vattnar fogmassan. Du kan inte använda för mycket vatten och vattnet hjälper att packa fogarna ordentligt.

Vattna och fyll på fogarna med QUICKSAND tills fogarna inte packar sig ytterligare.

VALFRITT: För ett snyggare resultat, använd en fogspatel för att göra fogen slät och jämn.



Om du inte har en fogspatel kan du använda änden på ett kvastskaft, för att dra ovanpå fogen, för ett fint och likformigt resultat.



Monteringsanvisning

EFTER FOGNING



Rengör stenarna med en mjuk sopborste för att förhindra att fogmassan fastnar på stenarnas ovansida.

För att underlätta rengöringen av beläggningen, kan du vänta med att sopa beläggningen, tills toppen av QUICKSANDEN har härdat något.

Beläggningen kan beträdas efter 24 timmar och är fullständigt härdad efter ca 7 dagar (i torrt väder och vid ca 20°C). Lägre temperaturer förlänger härdningstiden.

OBS! En tunn film kan bildas på stenytan från limmet. Denna film försvinner dock snabbt vid normal användning av beläggningen.



**Titta på videoguiden
för QUICKSAND
fogmassa**



**Prova vår
fogberäknare**



**Hitta inspiration
i vår FAQ**



*Kontakta oss gärna
för rådgivning under
våra öppettider*



www.benders.se



LITHOMEX

- binds every stone together



www.lithomex.se