

# QUICKSAND SMAL FUGE



Hård og fast fuge



Tåler frost



Ukrudtsfri




Let permeabel



Til let trafik

Ideelt fugemateriale til arealer med gående og let trafik, hvor man ønsker en fast, forstærkende og stabiliserende fuge - fri for ukrudt.

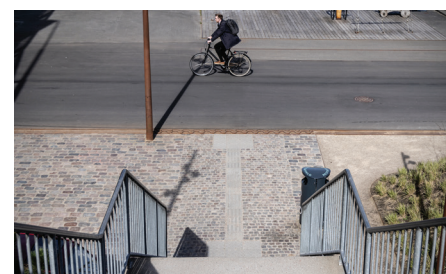

**LITHOMEX**

- binds every stone together

# Tekniske data

## 1-komponent fugemørtel

Færdigblandet, klar til brug. Kræver ikke maskiner eller certifikat. Vægtfylde: 1,45 g/cm<sup>3</sup>

## Anvendelse

Arealer med gående og let trafik. Natur-, tegl-, og betonsstensbelægninger.

## Farver

Natur

Sort

Grå

## Funktionalitet

Hærder ved kontakt med luft til en fast, ukrudtsfri og let permeabel fuger.

## Fugning

Anvend kun QUICKSAND ved temperaturer over frysepunktet.

## Holdbarhed

Op til 2 år ved tør opbevaring i ubrudt emballage.

## Fugebredde

Fra 3-20 mm

## Fugedybde

Min. 30 mm /  
Min. 2x fugebredde,  
Min. halv stenhøjde  
ved trafikbelastning.

## Hærdning

Kan betrædes efter 24 timer ved 20°C. Fuldt hærdet efter 7 døgn ved 20°C (lavere temperatur = længere tid).

## Forbrugsvejledning 30 mm fugedybde

### Stenfladens størrelse

10 x 10 cm  
30 x 30 cm  
40 x 40 cm  
50 x 50 cm

### 3 mm

2,61 kg/m<sup>2</sup>  
0,87 kg/m<sup>2</sup>  
0,65 kg/m<sup>2</sup>  
0,52 kg/m<sup>2</sup>

### Fugebredde 5 mm

4,35 kg/m<sup>2</sup>  
1,45 kg/m<sup>2</sup>  
1,09 kg/m<sup>2</sup>  
0,87 kg/m<sup>2</sup>

### 10 mm

8,70 kg/m<sup>2</sup>  
2,90 kg/m<sup>2</sup>  
2,18 kg/m<sup>2</sup>  
1,74 kg/m<sup>2</sup>

### 15 mm

13,05 kg/m<sup>2</sup>  
4,35 kg/m<sup>2</sup>  
3,26 kg/m<sup>2</sup>  
2,61 kg/m<sup>2</sup>

# Vejledning

## FØR FUGNING



Udlæg kun QUICKSAND ved temperaturer over frysepunktet.

Bundopbygningen SKAL være permeabel eller vandafledende og dimensioneret til ønskede brug.

Belægningen skal have en hældning på min. 1%, så vand kan løbe væk.

Ved renovering af belægningen skal den være helt fri for ukrudt og rester af gammelt fugemateriale.

Sørg for at belægningen er fejtet ren.

Vand belægningen grundigt inden fugning.

**Hvis ikke du har en vandslange med brusepistol, kan en vandkande med brusehoved også bruges.**  
**Pro-Tip: Brug en kost med indbygget vandslange for nemmeste udførelse**



## VED FUGNING



Start altid med et mindre område for at se, hvordan belægningen tager imod fugen. Åbn vakuumposen med QUICKSAND, og hæld det ud på belægningen.

Fej QUICKSAND materialet diagonalt ned i fugerne med en gummiskraber eller kost, samtidig med at du vander på QUICKSANDET. Du kan ikke bruge for meget vand, og det hjælper med at pakke fugerne ordentligt.

Vand og efterfyld fugerne med QUICKSAND indtil fugerne ikke pakker sig yderligere.

VALGFRI: For det pæneste resultat, brug en fugeske til at gøre fugen glat og ensartet.



**Hvis ikke du har en fugeske, kan du bruge enden af et kosteskaft til at trække ovenpå fugen for et flot og ensartet resultat.**

# Vejledning

## EFTER FUGNING



Rengør stenene med en blød kost, så fugematerialet ikke sætter sig fast ovenpå stenene.

For nemmere rengøring af belægningen, kan man vente med at feje belægningen, til toppen af QUICKSANDET er hærdet lidt.

Belægningen kan betrædes efter 24 timer og er fuldt hærdet efter ca. 7 døgn (ved tørt vejr og cirka 20° C). Lavere temperaturer forlænger hærningstiden.

**OBS!** Der kan på stenoverfladen opstå en tynd film fra limen. Denne film slides dog hurtigt af ved alm. brug af belægningen.



**Se videoguide  
til QUICKSAND**



**Prøv vores  
fugeberegner**



**Find inspiration  
i vores FAQ**



**LITHOMEX**

- binds every stone together

Lervejldal 14D • Addit • DK-8740 Brædstrup  
Tlf.: +45 8622 1122 • info@lithomex.dk • CVR nr.: 37 39 48 74  
[www.lithomex.dk](http://www.lithomex.dk)

*Kontakt os gerne  
for rådgivning  
i vores åbningstid*

